



**MOSOLUT**  
PODLAHOVÉ KRYTINY

CZ

# MANUÁL

---

## MOSOLUT SaniGrip




## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

**UPOZORNĚNÍ:** Místnost musí být dobře větraná.  
Vodotěsný sáček umístěte kolem všech kohoutků / sprchových hlavic, které jsou nad ošetřovaným povrchem.

**1. ČIŠTĚNÍ** Povrch důkladně očistěte vodou a řádně jej otřete do sucha.

**2. ODMAŠTĚNÍ** Vyměňte hadřík a odmašťovač z obalu a povrch odmastěte. Poté podklad osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

**3. ZAKRYTÍ** Pomocí přiložené lepicí pásky můžete nyní povrch místy zakrýt. To lze provést různými způsoby.

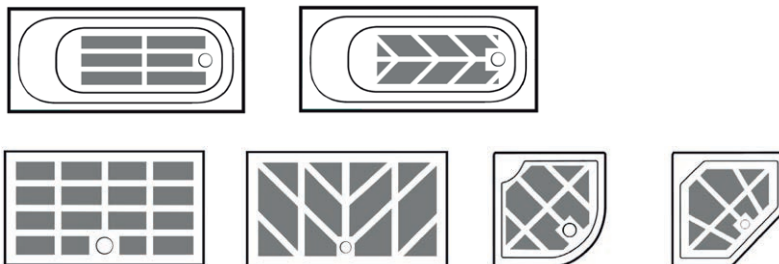

**4. MÍCHÁNÍ** Nyní vezměte přiloženou plechovku (součást 1) a hnědou láhev (součást 2). Otevřete plechovku a vyprázdněte hnědou láhev do plechovky. Poté přiloženou dřevěnou tyčinkou 1 minutu velmi dobře míchejte složky.

**5. APLIKOVÁNÍ** Nalijte směs do zásobníku na barvu a rovnoměrně ji naneste dodaným válečkem na povrch (bod 3).

**6. PŘIPRAVENO!** Nakonec odstraňte lepicí pásku a nechte ji alespoň 24 hodin zaschnout. Po 24 hodinách je povrch opět připraven k použití.